

vtech[®]

Návod k použití

Baby tablet



Milí rodiče,

všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.

Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.

Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projevili nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.

S úctou

Vaši přátelé z VTech

Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na www.vtechcz.cz

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení vzdělávací hračky **VTech® Baby tablet**

Svítilící dotykový tablet napodobuje skutečný tablet dospělých. Speciální aplikace přinesou i těm nejmenším dětem spoustu poznání. Získají tak základní znalosti o písmenech, číslech, barvách, tvarech i zvířatech.

Dítě, stejně tak jako jeho rodiče, se dozví i něco o počasí, že je právě čas na snídani apod.

VOLIČ
REŽIMU

VYP/ZAP/HLASITOST

DOTYKOVÁ
TLAČÍTKA

TLAČÍTKO DOMŮ

ZÁBAVNÉ
OBRÁZKY




OBSAH BALENÍ

- 1× Baby tablet
- 1× Návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, plastové folie, balicí zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidované.

POZNÁMKA: Uschovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

Odemknutí balicích zámků:

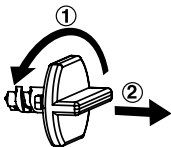


- ① Otočte zámek obalu několikrát proti směru hodinových ručiček.
- ② Balicí zámek vytáhněte a zlikvidujte.

ZAČÍNÁME

INSTALACE BATERÍ

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý VYP.
2. Najděte kryt baterie na spodní straně hračky. Pomocí šroubováku povolte šroubek.
3. Vložte 3 nové baterie AAA (AM-4 / LR03) podle schématu uvnitř boxu. (Pro maximální a bezporuchový výkon používejte pouze nové alkalické baterie).
4. Nasaďte kryt baterie a dotáhněte šroub.

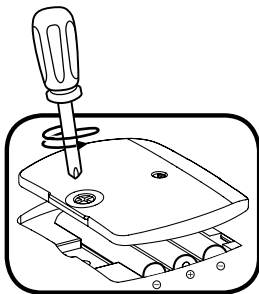

UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

- Pro maximální výkon použijte nové alkalické nebo plně nabité NI-MH nabíjecí baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, tak jak je doporučeno.
- Nemíchejte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbonzinc) nebo dobíjecí, nebo nové a použité baterie.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Vložte baterie správnou polaritou.
- Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Vyjměte baterie při delším nepoužívání.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nedobíjejte nedobíjecí baterie.
- Vyjměte dobíjecí baterie z hračky před nabíjením.
- Nabíjecí baterie lze dobít pouze pod dozorem dospělého člověka.

Likvidace baterií a výrobků




Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích, nebo na jejich obalu, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení(2006/66/EC).

Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trh po 13. srpnu 2005.

 Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,
www.recyclenow.com

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. PŘEPÍNAČ ZAP/VYP/HLASITOST

Chcete-li hračku zapnout, posuňte přepínač do polohy nízké hlasitosti (🔊) nebo vysoké hlasitosti (🔊). Chcete-li hračku vypnout, posuňte přepínač do polohy VYPNUTO (●).



2. DOTYKOVÁ TLAČÍTKA SE SVĚTELNÝM EFEKTEM

Pro zábavné interakce se dotýkejte nebo ťukajte na tlačítka aplikací.



3. REŽIMY HRY

Posunutím přepínače lze přepínat mezi režimy PROZKOUMAT, REŽIM UČENÍ a HUDBA.

V režimu PROZKOUMAT lze stiskem až 25 ikon získat různé informace o písmenech, zvucích zvířat, počasí, tvarech atd. V režimu UČENÍ se stisknutím ikon aplikace seznámíte s čísly, počítáním, tvary i například tím, jak zvířátka rýmují a mnoho dalšího. Stiskem ikon aplikací v režimu HUDBA uslyšíte melodie a zvuky.



4. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Z důvodu zachování životnosti baterie se hračka automaticky vypne přibližně po 45 sekundách bez aktivní hry. Hračku lze znovu zapnout stisknutím jakéhokoli ze tří tlačítek.

POZNÁMKA: Pokud se hračka opakovaně rychle vypíná, doporučujeme vyměnit baterie.

ČINNOSTI

1. Posunutím přepínače VYP/ZAP/ Hlasitost zapnete hračku. Uslyšíte povzbudivou frázi a zábavnou píseň. Spolu se zvuky budou blikat světla.




2. Klepnutím na 20 různých tlačítek tabletu se dozvíte něco o písmenech, číslech, tvarech, zvířatech, barvách, počasí, zábavných faktech, počítání, uslyšíte příběhy a něco o slovu v cizím jazyce. Spolu se zvuky budou blikat světla.



3. Klepnutím na ikony telefonu, hodin, štěněte, fotoaparátu a hudby se dozvíte více o pozdravech, časových plánech, variantách možné hry a i něco o hudbě. Zábavné blikající světla doprovází veškerou činnost.



4. Stisknutím tlačítka Domů uslyšíte melodii, frázi a uvidíte blikající světlo.

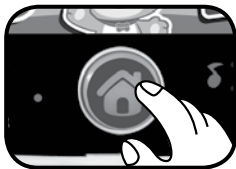

SEZNAM MELODIÍ

- 1 Bingo
- 2 Hickory Dickory Dock
- 3 London Bridge
- 4 Humpty Dumpty
- 5 Alouette
- 6 The Animals Go Marching Two by Two
- 7 Pease Porridge Hot
- 8 Jack & Jill
- 9 This Old Man
- 10 Old MacDonald Had a Farm
- 11 Mary Had a Little Lamb
- 12 Three Little Kittens
- 13 Rub a Dub Dub
- 14 Farmer in the Dell
- 15 Au Claire de la Lune - Debussy
- 16 Cannon in D - Pachelbel
- 17 Four Seasons - Spring - Vivaldi
- 18 To a Wild Rose - MacDowell
- 19 Air on a G String - Bach
- 20 Fur Elise - Beethoven

PÍSNÍČKY

PÍSEŇ 1

A B C D E F G
H I J K L M N P O
Q R S
T U V

dvojité W

X, Ypsilon, Zet

Teď už znám i písmenka

To jsem ale šikulka

PÍSEŇ 2

Raz, dva, tři, čtyři, pět,

šest, sedm a osm

devět, deset, jedenáct,

dvanáct, třináct a čtrnáct,

patnáct, šestnáct, sedmnáct,

osmnáct,

devatenáct,

dvacet

Jééé!

PÍSEŇ 3

Červená, zelená, oranžová,

modrá, žlutá, fialová, zelená.

Já už barvy duhy znám.

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku v čistotě otřením lehce navlhčeným hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční světlo a mimo přímé teplo.
3. Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.
4. Nenechte hračku spadnout na pevný povrch a nevystavujte ji do nadměrné vlhkosti.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat, pak prosím postupujte podle následujících kroků:

1. Vypněte přístroj.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte zařízení odpočinout na pár minut, pak vyměňte baterie.
4. Výrobek znovu zapněte. Výrobek by měl být nyní připraven opět hrát.
5. Pokud produkt stále nefunguje, vyměňte všechny baterie za zcela nové.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Vytváření a rozvoj Vtech® výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností, a skutečností, že Vtech® bere tento úkol vážně. Snažíme se, abychom zjistili co nejpresnější informace, které tvoří hodnotu výrobků. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení.

CLASS 1
LED PRODUCT

**Navštivte naše stránky
a prohlédněte si více produktů.**

www.vtechcz.cz

www.vtech.sk



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.

All rights reserved.

Printed in China.

91-003434-018 