


vtech[®]

Návod k obsluze

Kuličková dráha BLESK MRAKODRAP

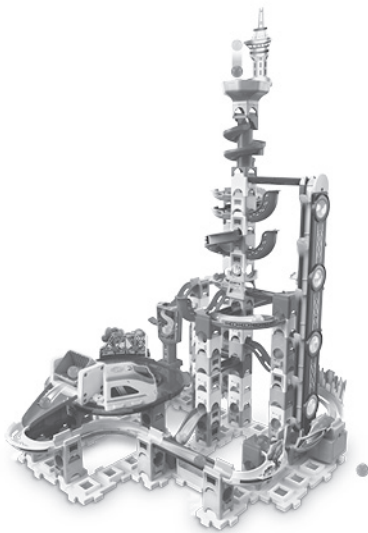

Milí rodiče,

všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.

Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.

Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projeвили nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.

S úctou

Vaši přátelé z VTech

Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na www.vtechcz.cz

ÚVODEM

To musíte zažít! Kuličky, které se závratnou rychlostí řítí dolů zatáčkami, spirálami, přes mosty, aby je nakonec naložil vlak a výtahem poslal zpět na vrchol! Skvělá hudba a bláznivé zvuky doplní tuhle super akční zábavu!

Vlak



Výtah



OBSAH BALENÍ

- Kuličková dráha BLESK – Mrakodrap
- 143 stavebních dílů
- 10 kuliček
- Rychlý návod
- Barevný manuál
- Samolepky

VAROVÁNÍ:

Veškeré obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, balicí zámky, štítky, stahovací pásy, šňůry a balicí šrouby nejsou součástí této hračky a měly by být z důvodu bezpečnosti vašeho dítěte zlikvidovány.

POZNÁMKA:

Uschovejte si prosím tuto příručku, protože obsahuje důležité informace.

Varování:

Nevhodné pro děti do 36 měsíců.

Obsahuje malé části a malé kuličky. Nebezpečí udušení.

Varování: Nemiřte na oči nebo obličej.

Varování: Nevystřelujte žádný jiný předmět než kuličku dodanou s touto hračkou.

Varování: Tato hračka vytváří záblesky, které mohou u citlivých jedinců vyvolat epileptický záchvat.

INSTRUKCE


VAROVÁNÍ:

Instalaci baterií mohou provádět pouze dospělé osoby.

Udržujte baterie mimo dosah dětí.


VYJMUTÍ A INSTALACE BATERIE – Výtah

1. Ujistěte se, že je hračka VYPNUTÁ.
2. Najděte kryt baterie umístěný ve spodní části. Pomocí šroubováku uvolněte šroub a poté otevřete kryt baterie.
3. Vyměňte staré baterie zatažením za konec baterie.
4. Vložte 3 nové baterie AAA (LR03/AM-4) podle schématu uvnitř bateriového boxu. (Pro nejlepší výkon se doporučují alkalické baterie nebo plně nabitě dobíjecí baterie Ni-MH.)
5. Vraťte zpět kryt baterie a utáhněte šroub.

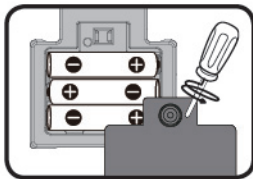

VYJMUTÍ A INSTALACE BATERIE – Vlak

1. Ujistěte se, že je hračka VYPNUTÁ.
2. Najděte kryt baterie umístěný ve spodní části. Pomocí šroubováku uvolněte šroub a poté otevřete kryt baterie.
3. Vyměňte staré baterie zatažením za konec baterie.
4. Vložte 3 nové baterie AAA (LR03/AM-4) podle schématu uvnitř bateriového boxu. (Pro nejlepší výkon se doporučují alkalické baterie nebo plně nabitě dobíjecí baterie Ni-MH.)
5. Vraťte zpět kryt baterie a utáhněte šroub.

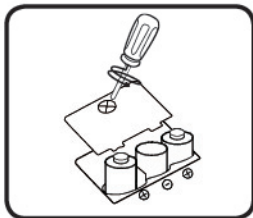

POZNÁMKA

Nepokládejte zapnutý vlak na tělo, vlasy nebo oblečení. Pokud se cokoli zachytí v kole vlaku, vypněte vlak posunutím přepínače Vypnout / Zapnout do polohy "Vypnout".



INFORMACE O BATERII

- Vložte baterie se správnou polaritou (+ a -).
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, standardní (uhlíkovo-zinkové) nebo dobíjecí baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Při delší době nepoužívání vyjměte baterie.
- Vyjměte z hračky vybité baterie.
- Baterie zlikvidujte bezpečným způsobem. Nevhazujte baterie do ohně.

NABÍJECÍ BATERIE:

- Před nabíjením vyjměte z dobíjecí baterie hračky (pokud jsou vyjímatelné).
- Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nenabíjejte nedobíjecí baterie.

Likvidace baterií a výrobků




Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení (2006/66/EC).



Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trhu po 13. srpnu 2005.




 Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,
www.recycle-more.co.uk, www.recyclenow.com

APLIKACE ŠTÍTKŮ



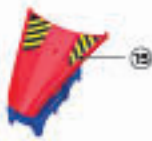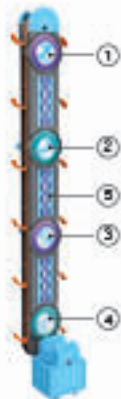

MONTÁŽNÍ NÁVOD






1. Připojte pásový dopravník k motorové jednotce.



2. Zahákněte vagon za lokomotivu.



VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Vypínač / Výběr zvuku ●   
Posunutím voliče úplně doprava  zapnete hudbu i zvukové efekty. Střední poloha  přehrává efekty bez hudby na pozadí. Chcete-li vlak vypnout, posuňte volič úplně doleva ●.



2. Výběr hudby 

Stisknutím tlačítka Výběr hudby můžete volit různou hudbu na pozadí.



3. Automatické vypnutí

Pro zachování životnosti baterie se kuličková dráha automaticky vypne po několika minutách bez činnosti.

Hračku lze znovu zapnout posunutím Vyp. / Výběr zvuku do střední nebo pravé polohy.

Hračka se také automaticky vypne, pokud jsou baterie již velmi slabé.



PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani vodě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypněte přístroj.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte výrobek několik málo minut odpočinout, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte. Přístroj by měl nyní opět fungovat.
5. V případě, že výrobek stále nefunguje, vyměňte baterie za zcela novou sadu baterií.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Vytváření a rozvoj Vtech® výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností, a skutečností, že Vtech® bere tento úkol vážně. Snažíme se, abychom zjistili co nejpřesnější informace, které tvoří hodnotu výrobků. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení.

Česká a Slovenská republika:

Telefon: +420 565 321 695

www.vtechcz.cz

www.vtech.sk

NZ Customers:

Phone: 0800 400 785

Website: support.vtech.com.au

**Prohlédněte si další
VTech hračky na**

www.vtechcz.cz

www.vtech.sk

