

vtech[®]

Návod na obsluhu

Mojich 100 zvieratiek



ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili knihu Mojich 100 zvieratiek od VTech®. Naučiť sa anglické slovíčka ako je napríklad tučniak, slon alebo tiger, nebolo nikdy jednoduchšie. Odborníci na výučbu angličtiny vybrali viac ako 100 názvov zvieratiek zodpovedajúcich vekovej skupine, pre ktorú je hra určená.

Dotykom na obrázok sa prehrá príslušné slovo. Všetko čo je v knihe, vrátane slov, piesní a inštrukcií, je možné počúvať v angličtine, ako aj v slovenčine.

Želáme vám skvelú interaktívnu zábavu!



OBSAH BALENIA

- **Kniha Mojich 100 zvieratiek od spoločnosti VTech®**
- Návod na obsluhu

VAROVANIE:

Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, obaly, visačky a zámky, nie sú súčasťou tejto hračky a mali by byť pre bezpečnosť vášho dieťaťa odstránené.

POZNÁMKA: Prosím, schovajte si tento návod na obsluhu, pretože obsahuje dôležité informácie.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE : Please keep this user's manual as it contains important information.

Odomknite obalové zámky:

- ① Otočte zámok o 90° proti smeru hodinových ručičiek.
- ② Vytiahnite zámky obalu.

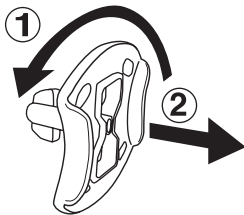

ZAČÍNAME

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Nájdite kryt batérie na zadnej strane knihy. Pomocou skrutkovača povoľte skrutku.
3. Nainštalujte 2 nové LR06 / AA batérie podľa schémy vo vnútri boxu na batérie. (Pre bezchybnú prevádzku sa odporúča použitie nových alkalických batérií).
4. Nasadte späť kryt batérie a utiahnite skrutku pre zabezpečenie krytu batérie.

UPOZORNENIE


Batérie alebo akumulátory musí inštalovať dospelá osoba.

Batérie alebo akumulátory uchovávajúte mimo dosahu detí.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.

Keep batteries out of reach of children.

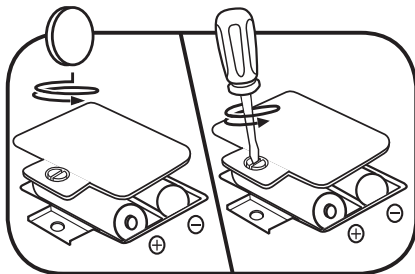

UPOZORNENIE PRE BATÉRIE

- Batérie dodané s výrobkom umožňujú testovať hračku, ale nie sú to batérie s dlhou životnosťou.
- Používajte iba batérie rovnakého, alebo ekvivalentného typu, ako sa odporúča.
- Nemiešajte rôzne typy batérií: alkalické, štandardné (carbon-zinc), alebo nabíjacie (Ni-Cd, Ni-MH,), alebo nové a použité batérie.
- Nepoužívajte poškodené batérie.
- Vložte batérie správnou polaritou. (značené + a -)
- Zabráňte skratovaniu kontaktov akumulátora.
- Vyberte vybité batérie z hračky.
- Vyberte batérie, keď prístroj dlhú dobu nepoužívate.
- Nevhadzujte batérie do ohňa ani do prírody.

NABÍJACIE BATÉRIE:

- Nenabíjajte štandardné batérie.
- Pred nabíjaním vyberte nabíjacie batérie z hračky (ak sú odnímateľné).
- Nabíjacie batérie sa môžu nabíjať iba pod dohľadom dospeléj osoby.

Likvidácia batérií a výrobkov

Prečiarknutý symbol popolnice na výrobkoch a batériách, alebo na ich obaloch, znamená, že nemôžu byť likvidované s komunálnym odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Uvedené chemické značky Hg, Cd alebo Pb, udávajú, že batérie obsahujú väčšie množstvo než je určená hodnota ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb) stanovená smernicou pre batérie (2006/66 / ES).



Silný pruh pod znakom znamená, že výrobok bol uvedený na trh po 13. auguste 2005.

Pomáhajte chrániť životné prostredie tým, že k likvidácii vášho produktu alebo batérie pristupujete zodpovedne.

Pre viac informácií prosím navštívte:

www.ekokom.cz,

www.asekol.cz,

www.asekol.sk,

www.recyclenow.com



VLASTNOSTI PRODUKTU

1. POSUVNÝ VYPÍNAČ ZAP / VYP / NASTAVENIE HLASITOSTI

Posunutím prepínača zap./vyp. / hlasitosť, dôjde k zapnutiu hračky. Zároveň týmto prepínačom môžete regulovať hlasitosť hračky.



2. TLAČIDLO HVIEZDA

Po stlačení tlačidla hviezda počujete pesničky. Budú zaspievané slovensky alebo anglicky, podľa zvoleného jazyka.



3. PREPÍNAČ PRE VOĽBU JAZYKA

Kniha Mojich 100 zvieratiek je 100% dvoj-jazyčná. Presunutím kurzora doprava zvolíte slovenčinu, presunutím doľava zvolíte angličtinu.



4. TLAČIDLO VÝBERU HERNÉHO REŽIMU

Posunutím okrúhleho tlačidla hore alebo nadol si vyberte z troch herných režimov: slovná zásoba, frázy alebo zábavné zvuky.



5. AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Aby bola zachovaná životnosť batérií, hračka sa automaticky vypne, ak bude 30 sekúnd bez činnosti. Pre opätovnú aktiváciu otvorte knihu alebo zmeňte herný režim.

ČINNOSTI

1. Režim slovnej zásoby

Prepnite tlačidlo herného režimu do režimu slovná zásoba. Stlačte obrázky na stránkach knihy, a budete počuť názvy zvierat vo zvolenom jazyku. Vyberať môžete z tém: Savana, farma, oceán, pobrežie, doma, záhrada, les, polárna oblasť, dažďový prales, les v noci, stromy a púšť.

2. Režim fráz

Posuňte prepínač režimov do strednej polohy na režim fráz. Stlačte obrázky na stránkach knihy a počujete rôzne zábavné fakty a informácie k obrázku.

3. Režim zvukových efektov

Posuňte prepínač režimov do dolnej polohy. Stlačte obrázky na stránkach knihy a budete počuť hudbu a zvukové efekty.

4. Hudba

Tlačidlo hviezda je pre prehrávanie hudby.

Po stlačení tohto tlačidla budete počuť 3 pesničky v slovenčine alebo angličtine. Pozn.: Pri texte piesní, z dôvodu dodržania rytmu a rýmu, nejde o presný preklad.

5. 100% dvojjazyčný

Pohybom prepínača zľava doprava si vaše dieťa hrá a učí sa buď v slovenčine alebo v angličtine.

TEXTY PIESNÍ

1.

Koľko zvieratiek tú vidíš?
Objav ich so mnou!

2.

Zvieratká žijú po celom svete,
i v mieste zvanom ... (náhodne vybratá krajina)
Býva tu aj ... (náhodne vybraté zviera)
Jé!

3.

Moje obľúbené zvieratká sú ... (náhodne vybraté zviera)
Milujem zvieratká!

Texty piesní v anglickej verzii:

1.

How many animals do you see?
Explore with me!

2.

Animals leave all over the Earth,
Let's go to the... (mot tiré au sort par le programme)
What do we see? (mot tiré au sort par le programme)
Yeah!

3.

Some of my favorite animals are :
(deux mots tirés au sort par le programme)
I love animals!

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou utieraním vlhkú handričkú.
2. Udržujte hračku mimo priame slnečné žiarenie, zdroje tepla a vody.
3. Ak nebudete hračku dlhšiu dobu používať vyberte batérie.
4. Nepúšťajte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ju vlhkosti ani vode.
5. Loptu možno prať v ruke. Pred praním odstráňte z lopty elektronickú jednotku.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak z nejakého dôvodu výrobok prestane fungovať postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypnite prístroj.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte výrobok niekoľko málo minút oddýchnuť, potom vymeňte batérie.
4. Zapnite. Prístroj by mal teraz opäť fungovať.
5. V prípade, že výrobok stále nefunguje, vymeňte batérie za úplne novú sadu batérií.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Vytváranie a rozvoj Vtech® výučbových produktov, je sprevádzané vysokou zodpovednosťou, a skutočnosťou, že Vtech® berie túto úlohu vážne. Snažíme sa, aby sme zistili čo najpresnejšie informácie, ktoré tvoria hodnotu výrobkov. K chybám však niekedy môže dôjsť. Je dôležité, aby ste vedeli, že stojíme za svojimi produktmi a odovzdali nám vaše názory na naše zákaznícke oddelenie. Oddelenie služieb na 01235 546810 (z Veľkej Británie – anglicky), alebo 44 1235546810 (mimo Veľkú Britániu – anglicky) alebo +420 565 321 695 (pre ČR a SR).

***Pozrite si ďalšie
VTECH hračky na
www.vtech.sk***

