

**vtech**<sup>®</sup>

Návod k použití

# Mých 100 zvířátek



# ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili knihu Mých 100 zvířátek od VTech®. Naučit se anglická slovíčka jako je například tučňák, slon nebo tygr, nebylo nikdy jednodušší. Odborníci na výuku angličtiny vybrali více než 100 názvů zvířátek odpovídajících věkové skupině, pro kterou je hra určena.

Dotykem na obrázek se přehraje příslušné slovo. Vše co je v knize, včetně slov, písní a instrukcí, je možné poslouchat jak v angličtině, tak v češtině.

Přejeme vám skvělou interaktivní zábavu!



# OBSAH BALENÍ

- **Kniha Mých 100 zvířátek od společnosti VTech®**
- Návod k obsluze

## **VAROVÁNÍ:**

Veškeré obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, obaly, visačky a zámky, nejsou součástí této hračky a měly by být pro bezpečnost vašeho dítěte odstraněny.

**POZNÁMKA:** Prosím, schovejte si tento návod k obsluze, protože obsahuje důležité informace.


## **WARNING:**

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

**NOTE :** Please keep this user's manual as it contains important information.

## **Odemkněte obalové zámky:**

- ① Otočte zámek o 90° proti směru hodinových ručiček.
- ② Vytáhněte zámky obalu.

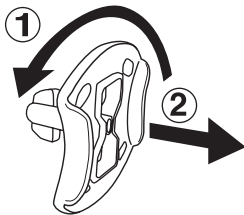

# ZAČÍNÁME

## INSTALACE BATERIÍ


1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
2. Najděte kryt baterie na spodní části hračky. Pomocí šroubováku povolte šroubek.
3. Nainstalujte 2 nové LR6/AA baterie podle schématu uvnitř boxu na baterie. (Pro bezchybný provoz se doporučuje použití nových alkalických baterií).
4. Nasadte zpět kryt baterie a utáhněte šroub pro zajištění krytu baterie.

## VAROVÁNÍ

Baterie nebo akumulátory musí instalovat dospělá osoba.  
Uchovávejte baterie nebo akumulátory mimo dosah dětí.

### WARNING:

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

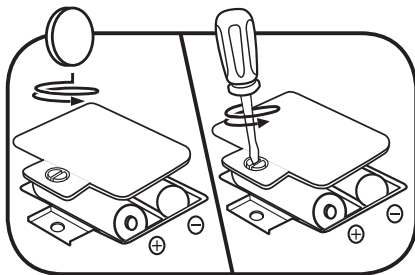

## **UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE**

- Baterie dodané s výrobkem umožňují testovat hračku, ale nejsou to baterie s dlouhou životností.
- Používejte pouze baterie stejného, nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.
- Nesměšujte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbonzinc), nebo nabíjecí (Ni-Cd, Ni-MH,), nebo nové a použité baterie.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Vložte baterie správnou polaritou. (značené + a - )
- Zabraňte zkratování kontaktů baterie.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Vyjměte baterie, když přístroj dlouhou dobu nepoužíváte.
- Nevhazujte baterie do ohně ani do přírody.

### **NABÍJECÍ BATERIE:**

- Nenabíjejte standardní baterie.
- Před nabíjením vyjměte nabíjecí baterie z hračky (jsou-li odnímatelné).
- Nabíjecí baterie se mohou nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.

## Likvidace baterií a výrobků

Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení (2006/66/EC).

Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trhu po 13. srpnu 2005.

Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte:

[www.ekokom.cz](http://www.ekokom.cz)

[www.asekol.cz](http://www.asekol.cz)

[www.asekol.sk](http://www.asekol.sk)

[www.recycle-more.co.uk](http://www.recycle-more.co.uk)


[www.recyclenow.com](http://www.recyclenow.com)



# VLASTNOSTI PRODUKTU

## 1. POSUVNÝ VYPÍNAČ ZAP / VYP / NASTAVENÍ HLASITOSTI

Posunutím přepínače Zap./ Vyp. / Hlasitost, dojde k zapnutí přístroje. Zároveň tímto přepínačem můžete regulovat hlasitost hračky.

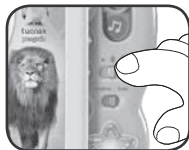


## 2. TLAČÍTKO HVĚZDA

Po stisknutí tlačítka hvězda uslyšíte písničky. Písně budou zpívány česky nebo anglicky, podle zvoleného jazyka.




## 3. PŘEPÍNAČ PRO VOLBU JAZYKA

Kniha Mých 100 zvířátek je 100% dvojjazyčná. Přesunutím kurzoru doprava zvolíte češtinu, přesunutím doleva zvolíte angličtinu.

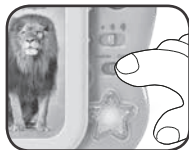

## 4. TLAČÍTKO VÝBĚRU HERNÍHO REŽIMU

Posunutím kulatého tlačítka nahoru a dolů vyberte si ze tří herních režimů: slovní zásoba, fráze nebo zábavné zvuky.

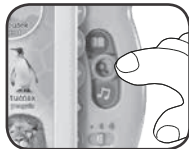

## 5. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Aby byla zachována životnost baterií, hračka se automaticky vypne, pokud je 30 sekund bez činnosti. Pro opětovnou aktivaci otevřete knihu nebo změňte herní režim.

# ČINNOSTI

## 1. Režim slovní zásoby

Přepněte tlačítko herního režimu do režimu slovní zásoba. Stiskněte obrázky na stránkách knihy, a uslyšíte názvy zvířat ve zvoleném jazyce. Vybírat můžete z témat: Savana, farma, oceán, pobřeží, doma, zahrada, les, polární oblast, deštný prales, les v noci, stromy a poušť.

## 2. Režim frází

Posuňte přepínač režimů do střední polohy na režim frází. Stiskněte obrázky na stránkách knihy a uslyšíte různá zábavná fakta a informace k obrázku.

## 3. Režim zvukových efektů

Posuňte přepínač režimů do dolní polohy. Stiskněte obrázky na stránkách knihy a uslyšíte hudbu a zvukové efekty.

## 4. Hudba

Tlačítko hvězda je pro přehrávání hudby.

Po stisku tohoto tlačítka uslyšíte 3 písničky v češtině nebo angličtině. Pozn. : U textu písní, z důvodu dodržení rytmu a rýmu, se nejedná o přesný překlad.

## 5. 100% dvojjazyčný

Pohybem přepínače zleva doprava si vaše dítě hraje a učí se buď v češtině nebo v angličtině



# TEXTY PÍSNÍ

1.

Kolik těch zvířátek tu vidíš?  
Objev je se mnou!

2.

Zvířata po celé zemi žijí,  
v kraji zvaném ... (náhodně vybraná krajina)  
své místo má... (náhodně vybrané zvíře)  
Jé!

3.

Má zamilovaná zvířátka jsou ... (náhodně vybrané zvíře)  
Máme je rádi!

## Texty písní v anglické verzi:

1.

How many animals do you see?  
Explore with me!

2.

Animals live all over the Earth,  
Let's go to the... (mot tiré au sort par le programme)  
What do we see? (mot tiré au sort par le programme)  
Yeah!

3.

Some of my favorite animals are :  
(deux mots tirés au sort par le programme)  
I love animals!

# PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani vodě.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypněte přístroj.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte výrobek několik málo minut odpočinout, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte. Přístroj by měl nyní opět fungovat.
5. V případě, že výrobek stále nefunguje, vyměňte baterie za zcela novou sadu baterií.

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vytváření a rozvoj Vtech® výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností, a skutečností, že Vtech® bere tento úkol vážně. Snažíme se, abychom zjistili co nejpřesnější informace, které tvoří hodnotu výrobků. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení. Oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky), nebo 44 1235546810 (mimo Velkou Británii – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).

***Prohlédněte si další  
VTech hračky na  
[www.vtechcz.cz](http://www.vtechcz.cz)***

