


vtech®

Návod k obsluze

*TRANSFORMUJ  
& JEĎ! DINOS*

**T-REX - SUPERTYRANNOSAURUS**

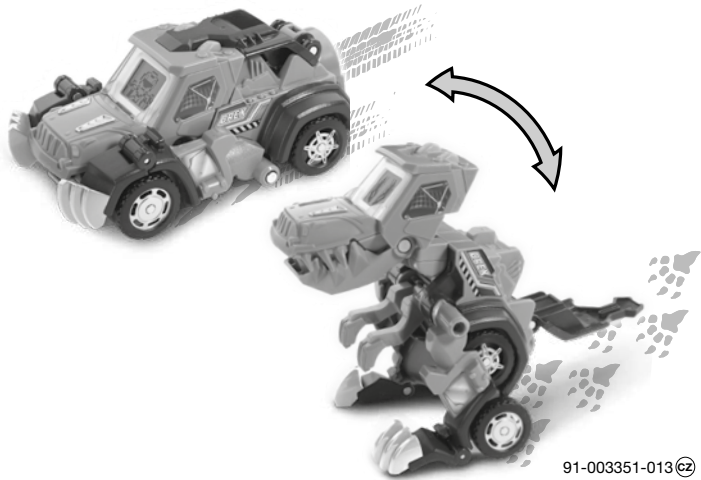

91-003351-013 © CZ

*Milí rodiče,*

*všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.*

*Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.*

*Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projeвили nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.*


*S úctou*

*Vaši přátelé z VTech*

*Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na [www.vtechcz.cz](http://www.vtechcz.cz)*

# ÚVOD

Děkujeme že jste si zakoupili hračku **VTech® T-Rex – Super Tyrannosaurus**. V okamžiku se tento hladový dinosaur dokáže proměnit na fantastickou čtyřkolku! Displej s animacemi se mění v závislosti na režimu hry: Dinosauří tvář nebo řidič v režimu čtyřkolky.

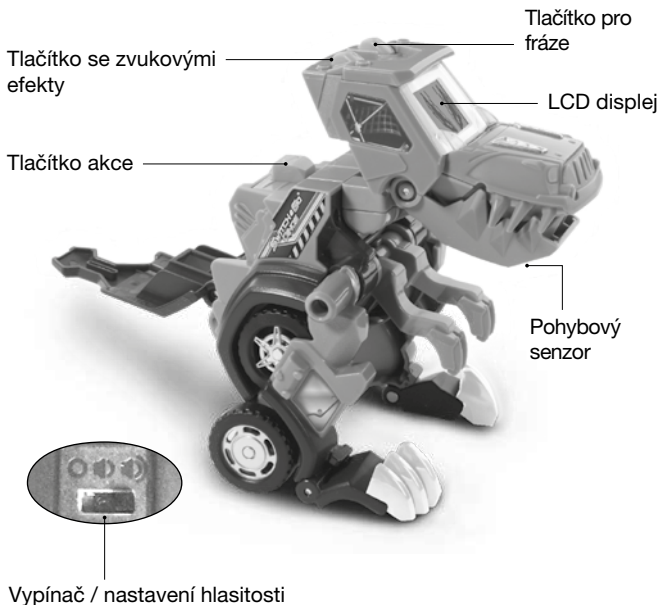

# Obsah balení

- jeden Vtech T-Rex – Super Tyrannosaurus
- jeden návod k obsluze

## VAROVÁNÍ:


Veškeré obalové materiály, jako jsou pásy, plastové folie, balicí zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidované.

## POZNÁMKA:

Uschovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

## ZAČÍNÁME INSTALACE BATERIE

1. Ujistěte se, že je hračka vypnuta.
2. Najděte kryt baterie na spodní straně hračky.
3. Pomocí šroubováku otevřete kryt.
4. Vložte 2 nové baterie AAA (LR03/AM-4) podle schématu uvnitř bateriového boxu. (Pro maximální výkon doporučujeme použít nové alkalické baterie).
5. Vraťte zpět kryt baterie a utáhněte šroub.

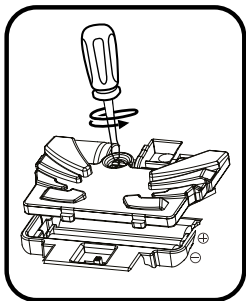

## POZNÁMKA:

Pokud při zapnutí dinosaurus nereaguje, vyjměte baterie a vložte zcela nové. Poté zkuste znovu zapnout.

## UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

- Baterie dodané s výrobkem umožňují testovat hračku, ale nejsou to baterie s dlouhou životností.
- Používejte pouze baterie stejného, nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.
- Nesměšujte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbonzinc), nebo nabíjecí (Ni-Cd, Ni-MH), nebo nové a použité baterie.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Vložte baterie správnou polaritou. (značené + a - )
- Zabraňte zkratování kontaktů baterie.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Vyjměte baterie, když přístroj dlouhou dobu nepoužíváte.
- Nevhazujte baterie do ohně ani do přírody.
- Nenabíjejte standardní baterie.
- Před nabíjením vyjměte nabíjecí baterie z hračky (jsou-li odnímatelné).
- Nabíjecí baterie se mohou nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.


### Likvidace baterií a výrobků



Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení (2006/66/EC).

 Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trhu po 13. srpnu 2005.

Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.




Pro více informací prosím navštivte:

[www.ekokom.cz](http://www.ekokom.cz), [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz), [www.asekol.sk](http://www.asekol.sk),  
[www.recycle-more.co.uk](http://www.recycle-more.co.uk), [www.recyclenow.com](http://www.recyclenow.com)

# VLASTNOSTI PRODUKTU

## 1. VYPÍNAČ – NASTAVENÍ HLASITOSTI




Chcete-li hračku zapnout nebo upravit hlasitost, posuňte přepínač do polohy NÍZKÁ HLASITOST (  ) nebo VYSOKÁ HLASITOST (  ) Chcete-li hračku vypnout, posuňte přepínač do polohy VYPNUTO (  )




## 2. TLAČÍTKO PRO FRÁZE !

Stiskněte toto tlačítko a dozvíte se spoustu zajímavostí.

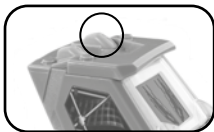


## 3. TLAČÍTKO SE ZVUKOVÝMI EFEKTY ⚡

Stiskněte toto tlačítko a uslyšíte spoustu skvělých zvuků.

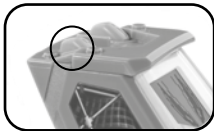

## 4. TLAČÍTKO AKCE (POUZE V REŽIMU “DINOSAURA”)

Stiskněte toto tlačítko, dinosaur otevře tlamu a uvidíte světelný efekt – “oheň”.

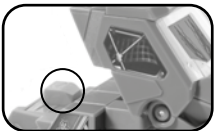

## 5. POHYBOVÝ SENZOR

Při pohybu v režimu dinosaura uslyšíte zvuky chůze, v režimu auta zvukové efekty jízdy.

## 6. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Pro zachování delší životnosti baterie se hračka automaticky vypne po několika minutách bez aktivní hry. Hračku lze znovu zapnout stisknutím libovolného tlačítka nebo transformací.

**POZNÁMKA:** Pokud se hračka opakovaně vypíná nebo má dlouhou odezvu při zapnutí, vložte nové baterie a zkuste ji znovu zapnout.

**POZNÁMKA:** Malý spínač na zadní straně hlavy detekuje, zda je hračka v režimu dinosaura nebo v režimu vozidla. Ruční stisknutí tohoto spínače se nedoporučuje, protože by mohlo dojít k poškození spínače a tím ke spuštění nesprávných reakcí.



## ČINNOSTI

### 1. REŽIM DINOSAURA


Stiskem tlačítka fráze uslyšíte zábavné fráze a fakta o dinosaurech. Stiskem tlačítka efektů uslyšíte zvukové efekty dinosaurů. Po stisknutí akčního tlačítka uvidíte, jak se dinosauří ústa otevřou a rozsvítí. Při pohybu dinosaurem uslyšíte zvukové efekty chůze.

### 2. REŽIM AUTA


Chcete-li slyšet zábavné fráze, stiskněte tlačítko fráze. Stiskněte tlačítko efektu a uslyšíte zvukové efekty jízdy. Nebo s autem jezděte.

# TRANSFORMACE


## Z DINOSAURA NA AUTO

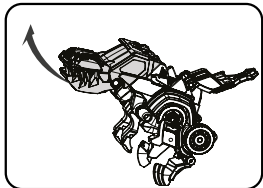


1. Zatlačte hlavu dozadu.

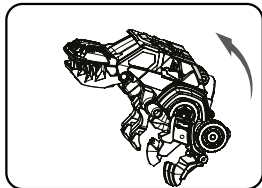


2. Sklopte ocas.

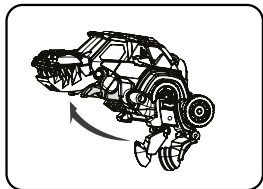

3. Přimáčkněte ruce pod tělo.

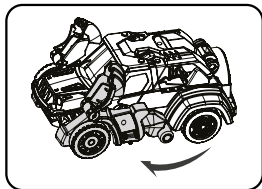

4. Složte obě zadní nohy dopředu.

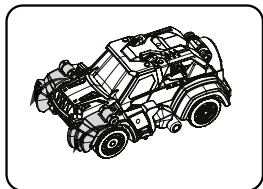

5. Sklopte drápy.

### POZNÁMKA:

Chcete-li přepnout vozidlo zpět na dinosaura, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.



# PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani vodě.

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypněte přístroj.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte výrobek několik málo minut odpočinout, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte. Přístroj by měl nyní opět fungovat.
5. V případě, že výrobek stále nefunguje, vyměňte baterie za zcela novou sadu baterií.

# ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Vytváření a rozvoj Vtech® výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností, a skutečností, že Vtech® bere tento úkol vážně. Snažíme se, abychom zjistili co nejpřesnější informace, které tvoří hodnotu výrobků. K chybám však někdy může dojít.

Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení. Oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky), nebo 44 1235546810 (mimo Velkou Británii – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).

***Prohlédněte si další  
VTech hračky na  
[www.vtechcz.cz](http://www.vtechcz.cz)***

