

vtech[®]
baby

Návod na obsluhu

Červené hovoriace auto



*Milí rodičia,
všimli ste si niekedy, nádherného výrazu tváre Vášho dieťaťa
keď spoznáva alebo objavuje nové veci? Sú to snád tie
najskvelejšie momenty, ktorými odmeňuje dieťa svojich rodičov.
Práve pre tieto krásne chvíľky, vyvíja firma VTech s najväčšou
starostlivosťou, hračky pre malé deti, dojčatá aj batolátá.*

*Tieto jedinečné interaktívne hračky priamo reagujú na to,
čo deti robia prirodzene - hrajú si! Použitie inovatívnych
technológií pri vývoji a výrobe týchto hračiek, umožňuje
interaktívne reagovať na podnety dieťaťa, takže sa každá hra
stáva zábavnou a jedinečnou. Učí deti, primerane k ich veku,
pojmy ako sú prvé slová, čísla, tvary, farby alebo hudbu. Ešte
dôležitejšie je, že VTech výukové hračky rozvíjajú duševné
a fyzické schopnosti dieťaťa tým, že inšpirujú, pútajú aj učí.*

*Vo Vtech, vieme, že dieťa má schopnosť robiť veľké veci.
To je dôvod, prečo sú všetky naše elektronické vzdelávacie
hračky navrhnuté tak, aby pomáhali rozvoju detskej mysle
a zároveň im umožnili rozvíjať ich ostatné zručnosti.
Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou hračky
VTech. Je nám veľkou ctou, že ste nám dali možnosť sa
podieľať na učeníu a vývoji Vášho dieťaťa.*

*S úctou
Vaši priatelia z VTech*

*Viac informácií o vzdelávacích hračkách VTech nájdete na
www.vtech.sk*

ÚVOD

Vtech Červené hovoriace auto je skvelá interaktívna „vkladačka“ pre deti už od 12 mesiacov s roztomilou lamou za volantom. Deti sa naučia poznávať tvary (štvorec, hviezda, trojuholník, kruh), čísla, zvuky a názvy zvierat. Budú tiež spoznávať jednotlivé číslice aj farby. Jednotlivé tvary je možné voziť na streche autíčka alebo v batožinovom priestore .

Vypínač /
Ovládanie hlasitosti

Svietiace
tlačidlo



Štyri rozdielne tvary

OBSAH BALENIA

- 1x Červené hovoriace auto
- 4x Tvary na vkladanie
- 1x Návod na obsluhu


VAROVANIE:

Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, baliace zámky a značenia, nie sú súčasťou hračky a musia byť pre bezpečnosť vášho dieťaťa zlikvidované.

POZNÁMKA:

Uchovajte si túto používateľskú príručku, pretože obsahuje dôležité informácie.

Odomknutie baliacich zámkov:

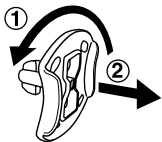


- ① Otočte zámok o 90° proti smeru hodinových ručičiek.
- ② Baliaci zámok vytiahnite a zlikvidujte.

ZAČÍNAME

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

1. Uistite sa, že je prístroj vypnutý.
2. Nájdite kryt batérie na streche auta. Pomocou skrutkovača povolte skrutku.
3. Vyberte staré batérie
4. Vložte 2 nové AAA (AM-4/LR03) batérie, podľa pokynov zobrazených na schéme vnútri boxu. (Pre maximálny výkon sa odporúča použiť nové alkalické batérie).
5. Nasadte kryt batérie a dotiahnite

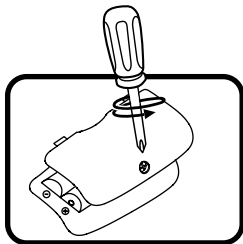

VAROVANIE:

Inštaláciu batérií môžu vykonávať iba dospelé osoby.

Uchovávajúte batérie mimo dosahu detí.

UPOZORNENIE PRE BATÉRIE

- Batérie dodané s výrobkom umožňujú testovať hračku, ale nie sú to batérie s dlhou životnosťou.
- Používajte iba batérie rovnakého, alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané.
- Nemiešajte rôzne typy batérií: alkalické, štandardné (carbozinc), alebo nabíjacie (Ni-Cd, Ni-MH), alebo nové a použité batérie.
- Nepoužívajte poškodené batérie.
- Vložte batérie správnou polaritou. (značené + a -)
- Zabráňte skratovaniu kontaktov batérie.
- Vyberte vybité batérie z hračky.
- Vyberte batérie, keď prístroj dlhú dobu nepoužívate.
- Nevhadzujte batérie do ohňa ani do prírody.

NABÍJACIE BATÉRIE:

- Nenabíjajte štandardné batérie.
- Pred nabíjaním vyberte nabíjacie batérie z hračky (ak sú odnímateľné).
- Nabíjacie batérie sa môžu nabíjať iba pod dohľadom dospelé osoby

Likvidácia batérií a výrobkov




Prečiarknutý symbol popolnice na výrobkoch a batériách, alebo na ich obaloch, znamená, že nemôžu byť likvidované s komunálnym odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Uvedené chemické značky Hg, Cd alebo Pb, udávajú, že batérie obsahujú väčšie množstvo než je určená hodnota rtuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb) stanovená smernicou pre batérie (2006/66 / ES).



Silný pruh pod znakom znamená, že výrobok bol uvedený na trh po 13. auguste 2005.

Pomáhajte chrániť životné prostredie tým, že k likvidácii vášho produktu alebo batérie pristupujete zodpovedne.

 Pre viac informácií prosím navštívte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,
www.recyclenow.com

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Vypínač – nastavenie hlasitosti

Ak chcete hračku zapnúť, posuňte vypínač do polohy nízka hlasitosť (🔊) alebo vysoká hlasitosť (🔊). Počujete pieseň, frázu a zábavné zvuky. Ak chcete hračku vypnúť, posuňte vypínač do polohy vypnuté (●).



2. Automatické vypnutie

Pre dlhšiu životnosť batérie sa hračka automaticky vypne približne po 30 sekundách bez aktívnej hry. Hračku je možné znovu zapnúť stlačením ľubovoľného tlačidla.

POZNÁMKA:

Pokiaľ sa hračka sama vypína počas hry alebo zhasína svetlo, vložte novú sadu batérií.

ČINNOSTI


1. Svietiace tlačidlo

Po stlačení tohto tlačidla budete počuť zábavné zvuky, piesne a frázy. Zároveň bude blikať svetlo.




2. Štyri rôzne tvary

Vložením správneho dielika do správneho otvoru v aute sa deti učia názvy tvarov, zvierat a poznávať čísla, ktoré sú na tvaroch. Činnosť je sprevádzaná svetelnými a zvukovými efektmi.

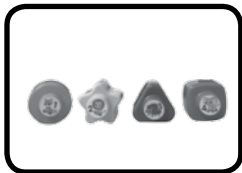

3. Kufor

Otvorte kufr auta. Vysypte hracie tvary von a začnite triediť znova!

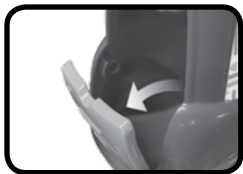

PESNIČKY

Pesnička 1

Ja malá lama auto riadiť viem,
prejdeme sa teraz hneď,
to bude zábava!

Pesnička 2

Hviezda, štvorec, trojuholník, kruh.
Poznaj ich teraz všetkých.

Pesnička 3

Raz, dva, tri, štyri
Nalož zvieratká do auta.
Štyri, tri, dva, jedna
Priprav sa - a štart!

MELÓDIE

1. Mulberry Bush
2. A-Tisket A-Tasket
3. The Bear Went Over the Mountain
4. Bicycle Built for Two
5. Skip to My Loo
6. One Man Went to Mow a Meadow
7. Pat-A-Cake
8. Humpty Dumpty
9. London Bridge
10. Entertainer
11. Old MacDonald

12. Toyland
13. Row, Row, Row Your Boat
14. Pease Porridge Hot
15. Yankee Doodle

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku v čistote utretím ľahko navlhčenou handričkou.
2. Udržujte hračku mimo priameho slnečného svetla a mimo priameho tepla.
3. Pokiaľ hračku dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batérie.
4. Nenechajte hračku spadnúť na pevný povrch a nevystavujte ju do nadmernej vlhkosti

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak z nejakého dôvodu výrobok prestane fungovať postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypnite prístroj.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte výrobok niekoľko málo minút odpočinúť, potom vymeňte batérie.
4. Zapnite. Prístroj by mal teraz opäť fungovať.
5. V prípade, že výrobok stále nefunguje, vymeňte batérie za úplne novú sadu batérií.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vytváranie a rozvoj Vtech® výučbových produktov, je sprevádzané vysokou zodpovednosťou, a skutočnosťou, že Vtech® berie túto úlohu vážne. Snažíme sa, aby sme zistili čo najpresnejšie informácie, ktoré tvoria hodnotu výrobkov. K chybám však niekedy môže dôjsť. Je dôležité, aby ste vedeli, že stojíme za svojimi produktmi a odovzdali nám vaše názory na naše zákaznícke oddelenie.

UK Customers:

Phone: 0330 678 0149 (from UK) or +44 330 678 0149 (outside UK)

Website: www.vtech.co.uk/support

Česká a Slovenská republika:

Telefon: +420 565 321 695

www.vtechcz.cz

www.vtech.sk

**Navštívte naše stránky
a pozrite si viac produktov.**

www.vtechcz.cz
www.vtech.sk

